amplicom

PowerTel
60 plus

Bedienungs-
anleitung

Übersicht

Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr Telefon.

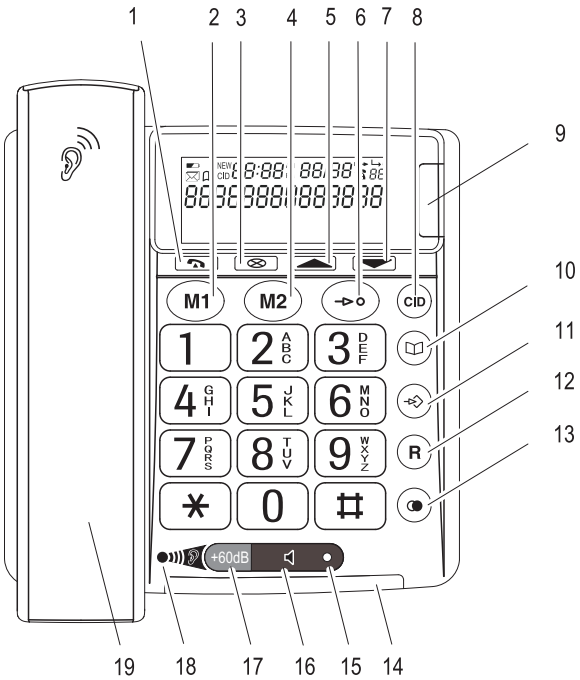

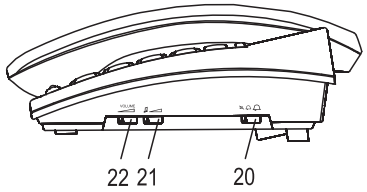

1 Wähltaste
2 Direktwahltaste M1
3 Löschen / Speichern
4 Direktwahltaste M2
5 Aufwärts blättern
6 Kurzwahltaste
7 Abwärts blättern
8 Anrufliste / Abbrechen
9 Anzeige neuer Anruf
10 Telefonbuch
11 Nummer speichern
12 R–Taste
13 Wahlwiederholung
14 LED „Telefon klingelt“
15 LED „Freisprechen ein“
16 Taste Freisprechen
17 Hörerlautstärke verstärken
18 LED „Hörerlautstärke verstärkt“
19 Einstellung Hörerlautstärke (verdeckt unter Hörer)
20 Einstellung Klingellautstärke
21 Einstellung Klang
22 Einstellung Freisprechlautstärke

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Telefon in Betrieb nehmen **6**
Verpackungsinhalt prüfen 6
Anschließen des Telefons 7
Wandmontage 9
Displayanzeigen 11
Erstinbetriebnahme 12

Telefonieren **16**
Eine Rufnummer von Hand eingeben und wählen 16
Gespräch beenden 16
Einen Anruf annehmen 17
Lauthören ein-/ausschalten 17
Verstärkung der Hörerlautstärke einschalten 18
Hörerlautstärke einstellen 18
Klang des Hörers einstellen 18
Freisprechlautstärke einstellen 18
Eine Rufnummer mit Wahlwiederholung wählen 19
Eine Rufnummer aus der Anrufliste wählen 19

Eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen....20
Eine Rufnummer mit Kurzwahl wählen....21
Eine Direktwahl-Rufnummer / Notruf wählen....22

Telefon einstellen....24
Klingellautstärke....24
Telefonbuch....24
Kurzwahl....28
Direktwahl / Notruf....29
Anrufliste....30
Grundeinstellungen ändern....32
Spezielle Verwendung....34

Anhang....36
Sicherheitshinweise....36
Bestimmungsgemäße Verwendung....36
Aufstellungsort....36
Netzgerät....37
Hörgeräte kompatibel....37

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Entsorgung 38
Fehlersuche und -behebung 39
Pflegehinweise 40
Garantie 40
Konformitätserklärung 41

Index **44**

Notizen **46**

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon in Betrieb nehmen

Wichtig: Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise auf der Seite 36, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

Achtung: Dieses Telefon kann sehr hohe Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Telefon (Tischgerät)
- 1 Hörer
- 1 Hörerspiralkabel
- 1 Netzteil
- 1 Telefonanschlusskabel
- 1 Wandmontagehalterung
- 1 Bedienungsanleitung

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Wichtig:
- **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.**
- **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.**

Anschließen des Telefons

Um alle Funktionen des Telefons nutzen zu können, ist eine Stromversorgung notwendig. Diese kann entweder mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils und/oder durch Batterien (nicht mitgeliefert) erfolgen.

1. Legen Sie die Batterien in das geöffnete Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien des Typs AA 1,5 V.
   Achten Sie auf die richtige Polung!
   Schließen Sie das Batteriefach.

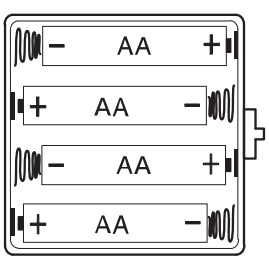

   Achten Sie immer darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonanschluss und/oder Netzanschluss verbunden ist, wenn Sie die Batterien einlegen oder austauschen.

2. Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.

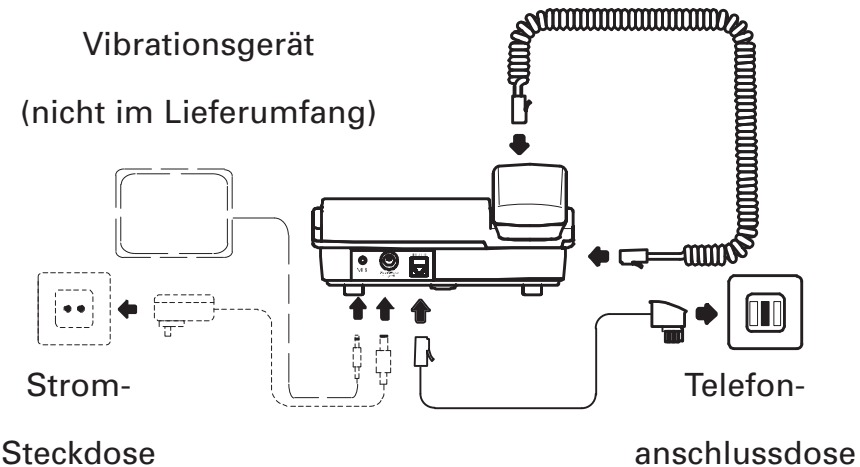

Zur Verwendung eines geeigneten Vibrationsgeräts stecken Sie den Stecker des Vibrationsgeräts in die Buchse „Vibrat." des Telefons. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Das Vibrationsgerät gehört nicht zum Lieferumfang.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Wandmontage

Ihr Telefon ist zur Wandmontage geeignet. Für die Befestigung des Telefons benötigen Sie zwei Schrauben.
Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagehalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagehalterung (2) 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet.

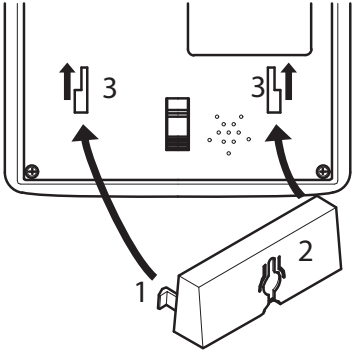

Warnung: Im Bereich der zu bohrenden Löcher dürfen sich keine Leitungen (Kabel, Rohre usw.) befinden.

Bohren Sie zwei Löcher im Abstand der vorgesehenen Aufhängungen und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Drehen Sie die Höreraufhängung (4) in der Telefonhörerablage um 180°, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.

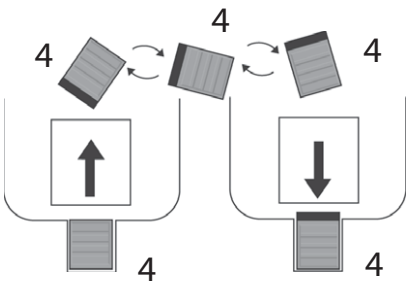

i

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Displayanzeigen

	Tauschen Sie die Batterien aus.
14:45	Anzeige der Uhrzeit.
11/06	Anzeige des Datum.
	Sie befinden sich im Telefonbuch.
CID	Sie befinden sich in der Anrufliste.
NEW	Der aktuelle Eintrag in der Anrufliste ist neu.
	Mehrfacher Anruf von diesem Anschluss.
01	Anzeige der Positionsnummer in der Anrufliste.
GESAMT:XX	Sie haben XX Einträge in der Anrufliste.
NEU:XX	Sie haben XX neue Einträge in der Anrufliste.

Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit dem Netzteil an eine Steckdose anschließen oder die Batterien einsetzen, werden Sie automatisch um verschiedene Grundeinstellungen gebeten.

Im Display blinkt DEUTSCH (Auslieferungszustand).

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aus.

Drücken Sie ⊗ um die Einstellung zu speichern.

Im Display erscheint LCD KONTRAST.

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Einstellung (1 2 3 4) aus.

Drücken Sie ⊗ um die Einstellung zu speichern.

Im Display erscheint DATUM/ZEIT EINS. und die „Stunden“ blinken.

Geben Sie mit ▲ oder ▼ die Stunde ein und drücken Sie ⊗ .

Geben Sie mit ▲ oder ▼ die Minuten ein und drücken Sie ⊗ .

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Geben Sie mit ▲ oder ▼ den Tag ein und drücken Sie ⊗ .

Geben Sie mit ▲ oder ▼ den Monat ein und drücken Sie ⊗ .

Im Display blinkt TON (Tonwahl).

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ggf. das Wahlverfahren aus. Für die meisten Anschlüsse ist Tonwahl (Voreinstellung) das richtige Wahlverfahren; Sie brauchen daher normalerweise nichts zu ändern. Drücken Sie einfach ⊗ .

Im Display blinkt FLASH ZEIT.

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ggf. die für Ihren Anschluss richtige Flashzeit aus. Für die meisten Anschlüsse ist 100 ms (Voreinstellung) die richtige Einstellung; Sie brauchen nichts zu ändern. Drücken Sie einfach ⊗ .

Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit und Sie sehen das Ruhedisplay.

Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern. Näheres dazu erfahren Sie im Kapitel „Telefon einstellen“ auf der Seite 32.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Telefonieren

Eine Rufnummer von Hand eingeben und wählen

Um jemanden anzurufen können Sie:

- zuerst den Hörer abheben und dann die Rufnummer eingeben.
- eine Rufnummer eingeben und dann den Hörer abheben.

oder

- eine Rufnummer eingeben und die Taste oder Taste drücken. Der Lautsprecher wird eingeschaltet und die Rufnummer gewählt.

• Während des Gesprächs wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Gespräch beenden

Um ein Gespräch zu beenden können Sie:

- den Hörer auflegen.

oder

- die Taste drücken, wenn Sie das Gespräch über den Lautsprecher geführt haben (die rote Lampe in der Taste leuchtet).

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Einen Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Lauthören ein-/ausschalten

Während eines Telefongesprächs, das Sie mit dem Hörer führen, können Sie auf Lautsprecherbetrieb umschalten. Drücken Sie dazu die Taste und legen Sie anschließend den Hörer auf.

Wollen Sie das Gespräch mit dem Hörer fortsetzen, heben Sie einfach den Hörer ab.

Beachten Sie bitte:
- **Während des Lautsprecherbetriebs wird Ihre Sprache vom Mikrofon im Tischgerät übertragen. Sprechen Sie mit einem Abstand von bis zu 50 cm in Richtung der Vorderseite des Tischgerätes.**
- **Laute Geräusche in Ihrer Umbegung werden ebenfalls übertragen und können die Verständlichkeit Ihrer Sprache bei Ihrem Gesprächspartner beeinträchtigen.**

Verstärkung der Hörerlautstärke einschalten

Die Hörerlautstärke kann auf +60 dB verstärkt werden. Drücken Sie dazu die Taste +60dB. Die „Ein“-Anzeige leuchtet.

Warnung: Diese Lautstärke kann Schäden bei Menschen mit normalem Gehör verursachen!

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler (19) anpassen (siehe Ausklappseite vorn).

Klang des Hörers einstellen

Sie können den Klang des Hörers mit einem Schieberegler (21) anpassen, wenn die Verstärkung auf +60 dB aktiviert ist (siehe Ausklappseite vorn).

Freisprechlautstärke einstellen

Sie können die Freisprechlautstärke mit einem Schieberegler (22) anpassen (siehe Ausklappseite vorn).

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Eine Rufnummer mit Wahlwiederholung wählen

Das Telefon speichert die zuletzt gewählte Telefonnummer.

- Heben Sie zuerst den Hörer ab oder drücken Sie die Taste und dann die Taste .

oder

- Drücken Sie zuerst die Taste und heben Sie dann den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Eine Rufnummer aus der Anrufliste wählen

In der Anrufliste werden Anrufe gespeichert, die Sie nicht angenommen haben. Weitere Information finden Sie im Abschnitt „Anrufliste“ auf der Seite 30.

- Heben Sie zuerst den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , wählen Sie dann mit den Tasten und den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie .

oder

- Wählen Sie zuerst mit den Tasten und den gewünschten Eintrag aus und heben Sie dann den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Informationen zum Erstellen und Speichern von Telefonbucheinträgen finden Sie im Abschnitt „Telefonbuch“ auf der Seite 24.

- Heben Sie zuerst den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten und den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie .

oder

- Drücken Sie zuerst die Taste , wählen Sie mit den Tasten und den gewünschten Eintrag aus und heben Sie dann den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Eine Rufnummer mit Kurzwahl wählen

Wie Sie Telefonnummern als Kurzwahl speichern finden Sie im Abschnitt „Kurzwahl“ auf der Seite 28.

- Heben Sie zuerst den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Kurzwahltaste und anschließend die Taste für den Speicherplatz (0 … 9).

oder

- Drücken Sie zuerst die Kurzwahltaste und anschließend die Taste für den Speicherplatz (0 … 9).
- Heben Sie dann den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Eine Direktwahl-Rufnummer / Notruf wählen

Über die Direktwahl- / Notruftasten können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen. Wie Sie die Direktwahl- / Notrufnummern speichern finden Sie im Abschnitt „Direktwahl/Notruf“ auf der Seite 29.

- Heben Sie zuerst den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Notruftaste **M1** oder **M2**.

oder

- Drücken Sie zuerst die Notruftaste **M1** oder **M2**.
- Heben Sie dann den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .

Hinweis: Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl- / Notruftasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Telefon einstellen

Telefon einstellen

Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler (20) anpassen (siehe Ausklappseite vorn).

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 32 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein, damit auch eingehende Ortsgespräche einem Telefonbucheintrag zugeordnet werden können.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung SPEICHER VOLL. Um wieder Platz zu schaffen, müssen Sie zuerst einen anderen Eintrag löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu gelangen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Namen eingeben

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingegeben werden.

Leerzeichen geben Sie mit der Taste 1 ein.

Zeichen löschen können Sie mit ⊗ .

Um den gleichen Buchstaben zweimal hintereinander einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben erst einmal. Warten Sie dann, bis der Cursor (blinkender Strich) eine Stelle weitergesprungen ist. Geben Sie dann den Buchstaben erneut ein.

Telefonbucheinträge erstellen

- Drücken Sie 📖 .
- Drücken Sie → und bestätigen Sie SPEICHERN? mit → .
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie → .
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie → .

Telefonbucheinträge ändern

- Drücken Sie zuerst , wählen Sie dann mit und den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie für ca. 3 Sekunden und bestätigen Sie ÄNDERN? mit .
- Geben Sie ggf. die neue Rufnummer ein und drücken Sie .
- Geben Sie ggf. den neuen Namen ein und drücken Sie .

Einzelne Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie zuerst , wählen Sie dann mit und den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie . Im Display erscheint LöSCHEN?.
- Drücken Sie für ca. 4 Sekunden. Der Eintrag wird gelöscht.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie zuerst , wählen Sie dann mit und einen Eintrag aus.
- Drücken Sie für ca. 4 Sekunden.

  Im Display erscheint ALLE LÖSCHEN?.
- Drücken Sie erneut für ca. 4 Sekunden.

Hinweis: Wollen Sie einen Vorgang abbrechen, drücken Sie die CID-Taste.

Kurzwahl

Sie können 10 Telefonnummern auf die Zifferntasten 0 - 9 abspeichern.

Kurzwahl speichern

- Drücken Sie .
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie .
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
- Drücken Sie die Zifferntaste, auf der die Kurzwahl gespeichert werden soll.

Hinweis: Zum Anrufen mit Kurzwahl siehe Seite 21.

Hinweis: Die gespeicherten Kurzwahl-Rufnummern können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Direktwahl / Notruf

Sie können die Direktwahltasten **M1** und **M2** als Direktwahl bzw. als Speicherplätze für einen Notruf nutzen. Das erspart den „Umweg“ über Telefonbuch oder Kurzwahl.

Direktwahlnummern / Notrufnummern speichern

- Drücken Sie .
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie .
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
- Drücken Sie die Direktwahltaste oder , auf der die Direktwahl gespeichert werden soll.

Hinweis: Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl- / Notruftasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Anrufliste

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, muss an Ihrem Anschluss die Rufnummernübertragung verfügbar sein. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Steht die Rufnummernübertragung (CLIP) an Ihrem Anschluss zur Verfügung, wird Ihnen die Rufnummer des Anrufers bzw. der Name, wenn es für diese Rufnummer einen Telefonbucheintrag gibt, bereits angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Hat der Anrufer das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt oder ist sie aus anderen Gründen nicht verfügbar, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Rufnummer kann dann nicht angezeigt und somit auch nicht in der Anrufliste gespeichert werden.

Insgesamt werden 32 Rufnummern in einer Anrufliste gespeichert. Die blinkende rote LED zeigt an, dass neue Anrufe in der Anrufliste gespeichert wurden. Im Ruhedisplay erkennen Sie, wieviele Anrufe in der Anrufliste sind und wieviele davon NEU (noch nicht angesehen) sind.

Rufnummer in der Anrufliste anzeigen

- Drücken Sie CID und wählen Sie mit ▲ und ▼ einen Eintrag aus.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Rufnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch speichern

- Drücken Sie CID und wählen Sie mit ▲ und ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie → und bestätigen Sie NR. KOPIEREN? mit →.

Einzelne Einträge löschen

- Drücken Sie CID und wählen Sie mit ▲ und ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie ⊗. Im Display erscheint LöSCHEN?.
- Drücken Sie ⊗ für ca. 4 Sekunden. Der Eintrag wird gelöscht.

Komplette Anrufliste löschen

- Drücken Sie CID und wählen Sie mit ▲ und ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie ⊗ für ca. 4 Sekunden.

  Im Display erscheint ALLE LöSCHEN?.
- Drücken Sie ⊗ erneut für ca. 4 Sekunden.

Grundeinstellungen ändern

Sie können die bei der Erstinbetriebnahme (s. Seite 12) gemachten Einstellungen ändern, wenn sich dies für Ihren Telefonanschluss als notwendig erweist oder Sie das Telefon an einer Telekommunikationsanlage anschließen wollen.

- Drücken Sie für ca. 5 Sekunden.
- Es erscheint die aktuelle Einstellung für die Displaysprache.
- Ändern Sie die Einstellung mit und und drücken Sie 

  oder drücken Sie einfach , um die aktuelle Einstellung zu behalten.
- Es erscheint die aktuelle Einstellung für den Displaykontrast.
- Ändern Sie die Einstellung mit und und drücken Sie

  oder drücken Sie einfach , um die aktuelle Einstellung zu behalten.
- Es erscheint die Einstellung für Datum und Uhrzeit.
- Ändern Sie ggf. die Stunden, die Minuten, den Tag und/oder den Monat mit und und drücken Sie

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

oder drücken Sie einfach ⊗ , um die aktuelle Einstellung zu behalten.

- Es erscheint die Einstellung für das Wahlverfahren.
- Ändern Sie die Einstellung mit ▲ und ▼ und drücken Sie ⊗

  oder drücken Sie einfach ⊗ , um die aktuelle Einstellung zu behalten.
- Es erscheint die Einstellung für die Flashzeit.
- Ändern Sie die Einstellung mit ▲ und ▼ und drücken Sie ⊗

  oder drücken Sie einfach ⊗ , um die aktuelle Einstellung zu behalten.

Wahlverfahren -	**für die meisten Anschlüsse ist die Einstellung Tonwahl/ DTMF (TON) das richtige Wahlverfahren. In Ausnahmefällen, z. B. beim Betrieb an einer Telekommunikationsanlage, kann es notwendig sein, auf Impulswahl (PULS) umzuschalten.**
Flashzeit -	**Für die Nutzung der Leistungsmerkmale im analogen Netz ist die Flashzeit von 100 ms richtig. Es kann allerdings z. B. beim Betrieb an einer Telekommunikationsanlage notwendig sein, eine Flashzeit von 300 oder 600 ms einzustellen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Anlage.**

Spezielle Verwendung

Betrieb an einer Telefonanlage

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage (wenn Sie z. B. eine „0“ wählen müssen um eine Amtsleitung zu belegen) benutzen Sie für die Vermittlungsfunktionen, die Ihnen die Anlage bietet, die Taste (R) .

Zur Länge des von Ihrer Anlage benötigten Flash-Signals sehen Sie bitte in der Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage nach.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie innerhalb einer Telefonnummer eine Wahlpause eingeben wollen, drücken Sie an der entsprechenden Stelle die Taste (●) .

Netzbetreiber-Dienste nutzen

Sie können mit Ihrem Telefon auch Netzbetrieber-Dienste wie „Anklopfen“ oder „Konferenz“ nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Anhang

Anhang

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines analogen Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Beachten Sie bitte:

- Stellen Sie Ihr Telefon auf eine flache, ebene Oberfläche bzw. befestigen Sie es an der Wand.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass keine Stolperfallen entstehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit dem Netzgerät jederzeit zugänglich ist, um das Gerät schnell vom Netz trennen zu können.
- Halten Sie einen Abstand von ca. 1 Meter zu anderen elektronischen Geräten ein, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Netzgerät

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Hörgeräte kompatibel

Das Telefon ist auf Hörgeräte abgestimmt und mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel.
Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann jedoch keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.

Achtung: Dieses Telefon kann sehr hohe Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.
Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.
Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Fehlersuche und -behebung

Service–Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service–Hotline unter Tel. 01805 001388 (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min aus den Mobilfunknetzen) wenden.
Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Kein Telefongespräch möglich

- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Einige Funktionen, z. B. +60 dB Verstärkung oder Freisprechen funktionieren nicht

- Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, der Batterietyp stimmt und sie nicht entladen sind.
- Kontrollieren Sie das Netzteil.

Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht

- Die Rufnummernanzeige ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.
- Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdruckt.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.
Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.
Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU–Richtlinie: CE

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE–Zeichen auf dem Gerät bestätigt.
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicom.eu**.

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Index

Index

A

Anruf annehmen 17
Anrufliste 19, 30
Anrufliste anzeigen 30
Anschließen 7
Aufstellungsort 36

B

Batterien 7
Bestimmungsgemäße Verwendung 36

D

Direktwahl 22, 29
Displayanzeigen 11

E

Entsorgung 38
Erstinbetriebnahme 12

F

Fehlersuche 39
Flashzeit 33
Freisprechlautstärke 18

G

Garantie 40
Gespräch beenden 16
Grundeinstellungen 32

H

Hörerlautstärke 18
Hörgeräte 37

K

Klang 18
Klingellautstärke 24
Konformitätserklärung 41
Kurzwahl 28

L

Lauthören 17
Lautsprecherbetrieb 17
Lieferumfang 6

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

N
Namen eingeben 25
Netzbetreiber-Dienste. 34
Netzgerät 37
Notruf 22, 29

P
Pflegehinweise 40
Probleme 39

R
Rufnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch speichern 31
Rufnummer von Hand eingeben . 16

S
Sicherheitshinweise 36

T
Telefonanlage 34
Telefonbuch 20, 24
Telefonbucheinträge ändern 26
Telefonbucheinträge erstellen . . . 25
Telefonbucheinträge löschen 26
Telefonieren 16

V
Verpackungsinhalt 6
Verstärkung. 18

W
Wahlpause 34
Wahlverfahren 33
Wahlwiederholung 19
Wandmontage 9

Notizen

Service-Hotline Deutschland 01805 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

November 2010 – Ausgabe 1